




Operação do Nivelador Portátil Cargomax.

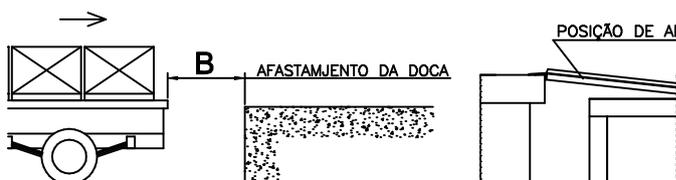


1. Posicione o veículo, este deverá ficar alinhado com o nivelador e afastado respeitando de acordo com a distância "B" indicado para o modelo do nivelador.

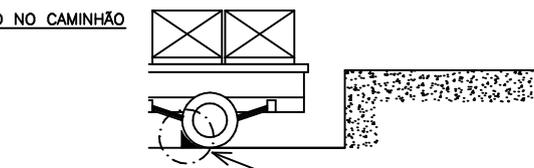


2. Utilizando-se o calço, calce uma das rodas do veículo, evitando-se assim que o veículo se movimente durante a operação e cause acidentes.

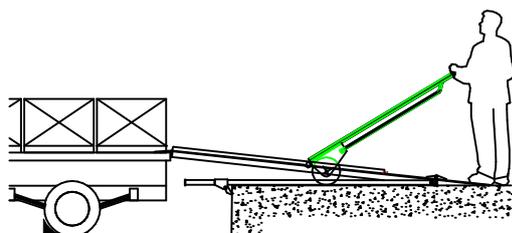


3. Posicione o nivelador Portátil no caminhão com o carrinho de transporte observando a distância recomendada para o modelo de seu nivelador

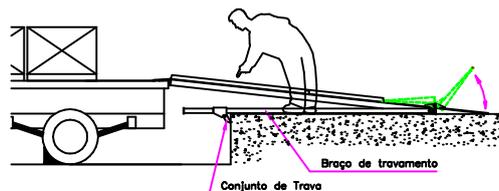



4. Observe se o braço de travamento e o conjunto de trava estão colocados corretamente para evitar acidentes.

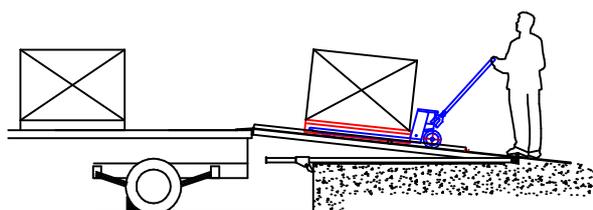

5. Com a pestana (1) apoiada na doca iniciar a operação de carga e descarga através de palleteira sempre observando a posição do braço e conjunto de travamento para não saírem da posição.

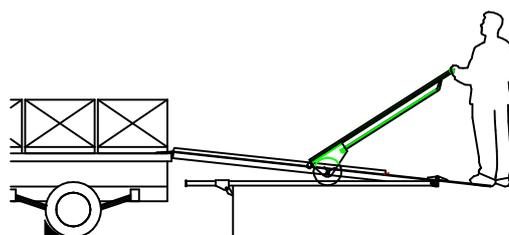

6. Terminado a operação, soltar o braço e o conjunto de travamento e recolher o nivelador com o carrinho de transporte.

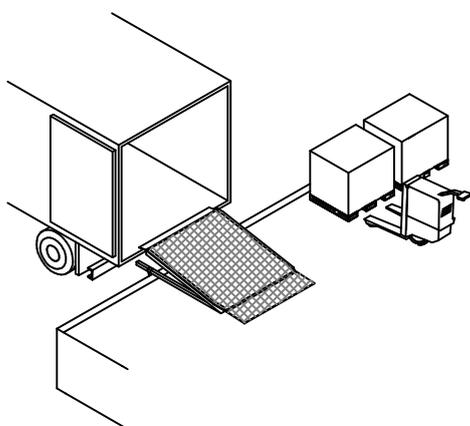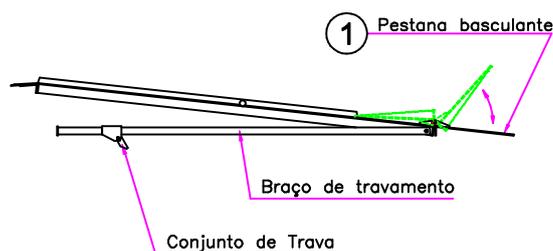

CN	1900	2400	2900
A	150	200	250
B	650	900	1150
CP	450	450	450

Cotas em Milímetros
 Capacidade de Carga - 2500 KGF
 Largura Nominal - 1250mm

NOTA: Este documento contém informações confidenciais e não poderá ser usado ou seu conteúdo copiado em todo ou em parte sem o prévio consentimento por escrito da CARGOMAX.

Manual de Operação
 Cargomax manual.

NPCA

DATA: 13/11/2009
 N° A.4.1.06.0066

Cargomax[®]
 SISTEMAS PARA DOCAS